

NOTICE DE MONTAGE

Protectiv™ Door Small et Large



Composition du kit :

- 2 poignées Protectiv™ Door Small ou Large
- 2 pièces de fixation
- 8 vis
- 1 notice de montage

Distributeur :

DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP
1 Rue des Houssières,
ZAC Des champs Chouette 2,
27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon.
commandeclient@dedienne.com
protectiv.dedienne.com

Pièces réalisées en impression 3D

Technologie : Multi Jet Fusion 4200 HP

Matière : PA12, teinture noire

Protectiv™ Door Small :

- Dimensions : H50 * L100 * I40

- Poids : 38g

Protectiv™ Door Large :

- Dimensions : H50 * L100 * I80


- Poids 69g

Fabricant :


RAPID MANUF
47 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne.
hello@rapidmanuf.com
www.rapidmanuf.com

MONTAGE

Composition :

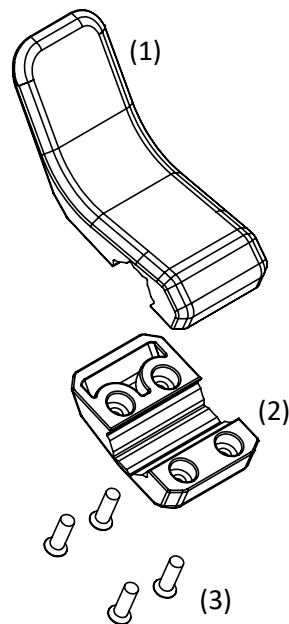

1. Placez la poignée Protectiv™ Door (1) sur la poignée de votre porte, de manière verticale.
2. Maintenez la poignée Protectiv™ Door (1) et placez en face de celle-ci la pièce de fixation (2) autour de la poignée de la porte.

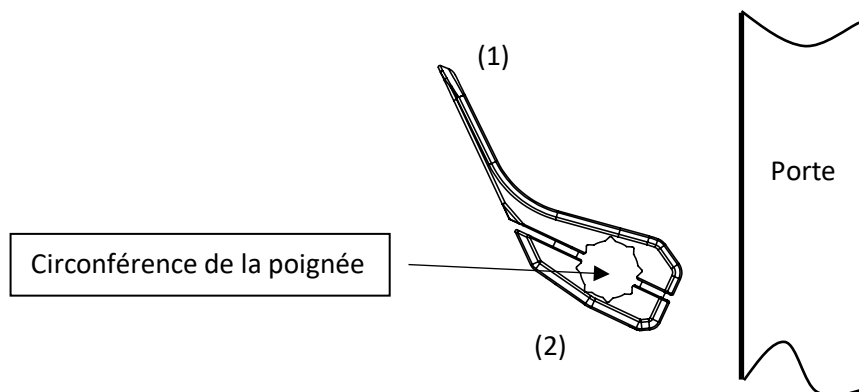

3. Vissez les 4 vis (3) afin que la poignée Protectiv™ Door soit bien maintenue.
4. Recommencez ces 3 étapes pour la seconde poignée de votre porte.
5. Vos poignées Protectiv™ Door sont installées.

Nettoyage :

Il est important de nettoyer régulièrement les Protectiv™ Door pour limiter la propagation de germes et virus.

Pour cela, voici 3 méthodes de désinfection préconisées, à effectuer régulièrement et avec des gants :

- Option 1 : avec une éponge propre, savonnez les Protectiv™ Door pendant 3 minutes puis rincez à l'eau.
- Option 2 : passez une lingette antibactérienne sur toute la surface des Protectiv™ Door. Inutile de rincer.
- Option 3 : imbitez un chiffon avec une solution alcoolique (60° min) puis frottez doucement les Protectiv™ Door. Inutile de rincer.